
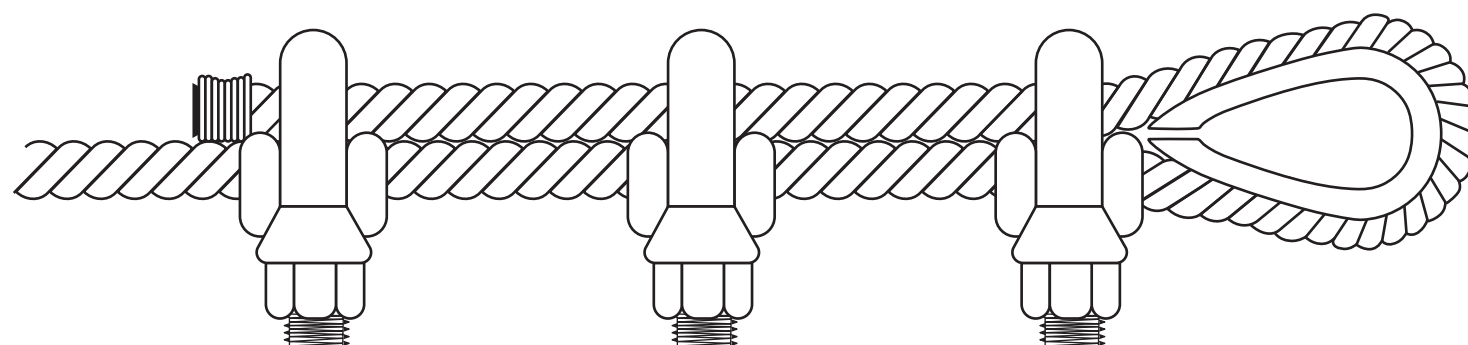
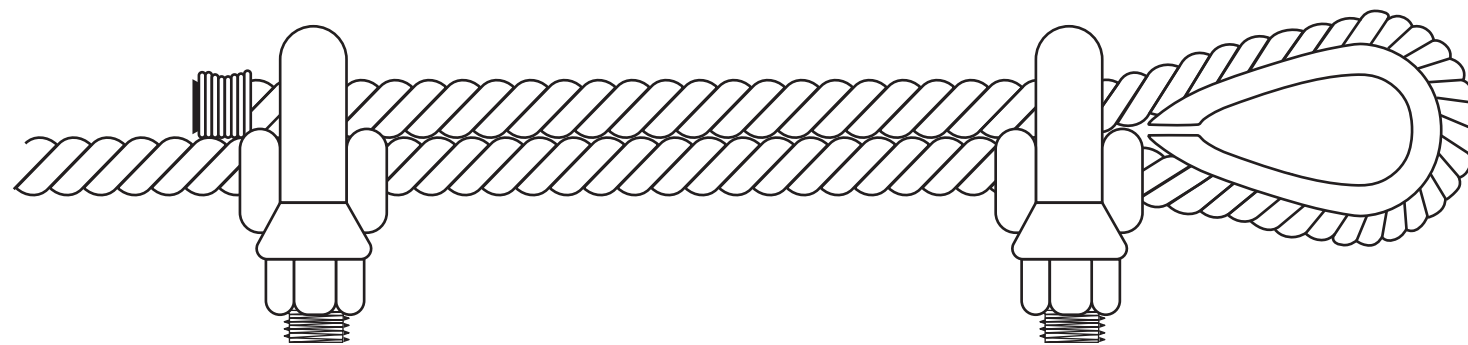


ANLEITUNG

Drahtseilklemmen sollten vor Gebrauch überprüft werden, um dies sicherzustellen
alle Markierungen sind lesbar

- eine Drahtseilklemme mit den richtigen Abmessungen ausgewählt wurde
- die Muttern oder irgendein anderes aussehendes System ausgewählt wurde
- Die Muttern oder andere aussehende Systeme können nicht aus ihrer Position vibrieren
- Das Drahtseil ist frei von Kerben, Furchen und Rissen
- Verändern, reparieren oder verformen Sie niemals eine Drahtseilklemme durch Anpassen, Schweißen, Erhitzen oder Biegen, da dies die Leistung beeinträchtigen kann

Diese Drahtseilklemme sollte wie in den folgenden Abbildungen gezeigt am Draht angebracht werden. Der Steg der Drahtseilklemme sollte immer auf dem lasttragenden Teil des Seils platziert werden. Der U-Bügel der Clips sollte am Seilende, platziert werden. Drehen Sie genügend Drahtseillänge zurück, damit die erforderliche Mindestanzahl von Clips gemäß den nachstehenden Anweisungen befestigt werden kann.

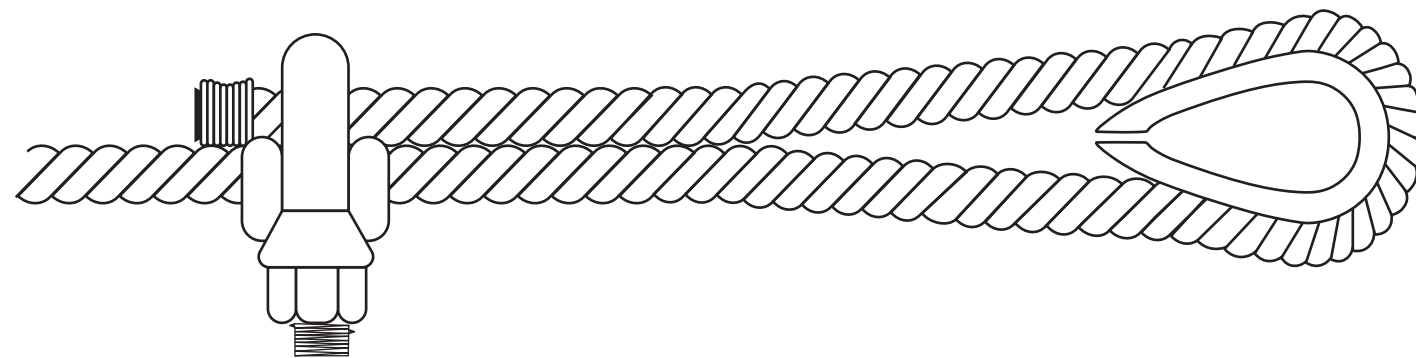

Ø Drahtseil	mindest anzahl Klemmen erforderlich	Drehmomentwert (Nm)	Drehmomentwert (FT.Lbs)
5	3	2	1.5
6.5	3	3.5	2.6
8	4	6	4.4
10	4	9	6.6
12	4	20	14.8
13	4	33	24.3
14	4	33	24.3
16	4	49	36
19	5	68	50
22	5	107	79
26	5	147	108
30	6	212	156
34	6	296	218
40	6	363	268